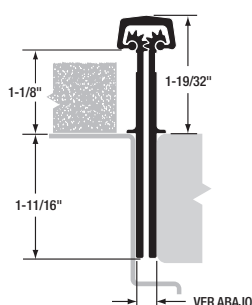
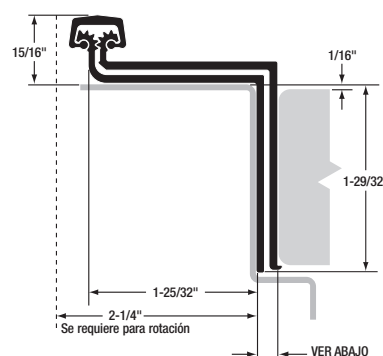
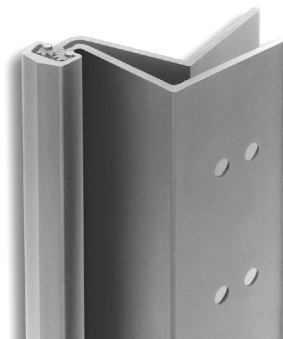


SL40 LANZADO ANCHO

SL41 GIRO LIBRE

Espacios libres de puerta

Para puertas de borde cuadrado y de borde biselado

IMPORTANTE: *IMPORTANTE: Todas las bisagras SL40 y SL41 sin cortar son invertibles y con plantilla. El modelo SL40 se mantiene invertible después del corte. El modelo SL41 se vuelve no invertible después del corte.*

*** NOTA:** *Consulte el manual de NFPA 80 para ver los requisitos de espacio libre en las entradas con clasificación ignífuga.*


Información importante sobre la garantía:

- Las acciones siguientes invalidarán cualquier garantía, ya sea explícita o implícita:
- No instalar la bisagra siguiendo las especificaciones y requisitos del fabricante. (Visite selecthingerequirements.com para obtener más información)
- Usar sujetadores que no sean los que se suministran con la bisagra.
- Modificaciones de terreno no autorizadas, como alterar o retirar el lubricante aplicado en la fábrica, alterar el acabado original o pintar la bisagra.

Puerta simple


Espacio libre en lado de bisagra

SL40 y SL41 Borde cuadrado	* 5/16"
SL40 Borde biselado	* 3/8"
SL41 Borde biselado	* 11/32"

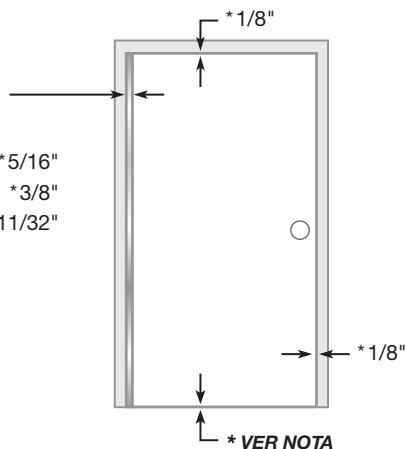
Puertas dobles (par)

Espacio libre en lado de bisagra

SL40 y SL41 Borde cuadrado	* 5/16"
SL40 Borde biselado	* 3/8"
SL41 Borde biselado	* 11/32"

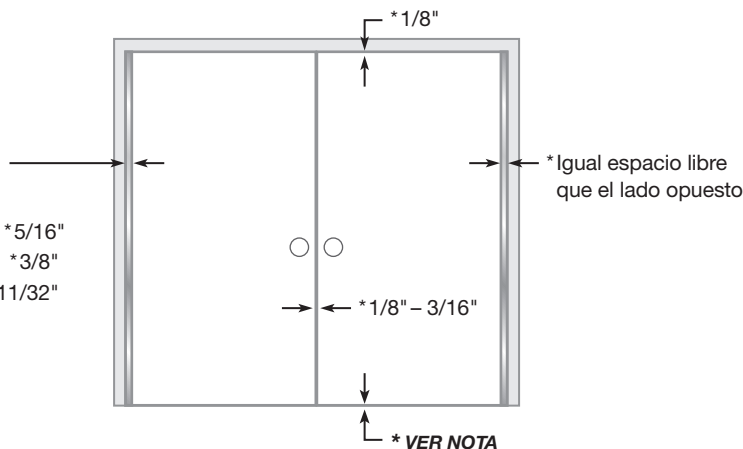

Herramientas necesarias

- Sierra para cortar metal
- Cinta para medir
- Broca N° 13 o de 3/16"
- Broca de 5/32" (marcos/puertas de madera)
- Destornillador Phillips N° 3
- Cuñas

Piezas suministradas

- 24 tornillos roscadores autorroscantes (SDTF) de cabeza plana Phillips segada N° 12 de acero inoxidable 410

Piezas opcionales

- Tornillos de cabeza plana segada para madera Phillips N° 12 de acero inoxidable 410
- 24 tornillos roscadores (TF) de cabeza plana Phillips segada N° 12 de acero inoxidable 410
- Se recomienda el uso de guantes protectores

Cómo cortar la charnela para que quepa

- Mantenga la charnela en la posición de "puerta cerrada" (Fig. 1).
- Determine si esta será una instalación para diestros o zurdos.

IMPORTANTE: Corte solamente un extremo de la charnela. El extremo cortado se instalará en la parte inferior. Guarde el patrón de templado original de seis orificios en el extremo superior de la charnela.

NOTA: SL40 es para diestros o zurdos y permanece así después de ser cortada.

- Usando una sierra para cortar metal, comience el corte primero por la tapa del engranaje.

NOTA: NO corte por el rodamiento del tornillo de ajuste.

- Vuelva a colocar cualquier rodamiento del tornillo de ajuste que hubiera podido cortarse.

A. Preparación del marco

- Use cuñas para ubicar la charnela a 1/8" debajo del travesaño para permitir tolerancia para la puerta.
- Sostenga la charnela en la posición de "puerta abierta" (Figura 2), asegurándose de que el reborde de alineación de la hoja del marco (SL40) o la porción de la cara del marco de la hoja del marco (SL41) esté apretado contra la cara del marco.
- Marque (o punce) las ubicaciones de los orificios.

NOTA: Los tornillos roscadores (TF) y para madera necesitan orificios piloto en las ubicaciones marcadas. Los tornillos roscadores autorroscantes (SDTF) no necesitan orificios piloto.


- Si va a usar tornillos SDTF, vaya al paso 5. Si va a usar tornillos roscadores (TF) o para madera, taladre orificios en los lugares marcados. NO fije aún la charnela al marco.
 - Marco de metal: Use una broca N° 13 (0,185") o de 3/16" (0,188")
 - Marco de madera: Use una broca de 5/32" (0,156")

B. Fije la puerta a la charnela

- Alinee el reborde de alineación de la hoja de la puerta o el labio de la hoja de la puerta a lo largo de la longitud total del borde de la puerta (aún si la puerta está ligeramente combada).

IMPORTANTE: El extremo superior de la charnela debe estar alineado con la parte superior de la puerta.

IMPORTANTE: Si va a instalar la charnela sobre una puerta de madera clasificada como resistente al fuego por 90 minutos, marque o perforo un solo orificio en cada par de orificios que estén en la parte superior e inferior de la hoja de la puerta. NO instale los tornillos restantes en los patrones de seis orificios en la hoja de la puerta. Vea la ilustración abajo.

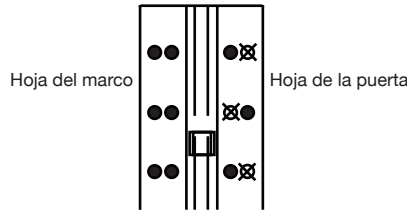

- Marque (o punce) los orificios. Si va a usar tornillos roscadores autorroscantes (SDTF), vaya al paso 7. Si va a usar tornillos roscadores (TF) o para madera, taladre orificios en los lugares marcados.

- Puerta de metal: Use una broca N° 13 (0,185") o de 3/16" (0,188")
- Puerta de madera: Use una broca de 5/32" (0,156")

- Sujete la hoja de la puerta a la puerta usando un destornillador Phillips N° 3 y los sujetadores provistos.

C. Sujete la puerta al marco

- Coloque la puerta a 90 grados respecto al marco. Coloque una cuña en la puerta a la altura apropiada de manera que la puerta se alinee con los orificios superiores de los tornillos.
- Instale dos tornillos en la parte superior de la charnela. Quite la cuña y alinee los orificios restantes. Introduzca los tornillos en los orificios del medio y los dos de la parte inferior.
- Verifique que la puerta gire y tenga la tolerancia adecuada antes de instalar los tornillos restantes.

Refuerzo y remaches Rivnuts®

No es necesario reforzar la bisagra excepto en puertas de uso extremadamente frecuente, extremadamente altas, extremadamente pesadas o extra anchas. Se recomienda el uso de remaches Rivnuts en el marco y la puerta cuando la puerta exceda las 450 lb.

NOTA: Solamente deben usarse remaches Rivnuts de acero SELECT con charnelas SELECT, clasificadas como resistentes al fuego.

Marcos empotrados en cemento

Para facilitar la instalación, se recomienda instalar algún tipo de salpicadera detrás del marco. No use tornillos roscadores autorroscantes (SDTF) para taladrar en los marcos de cemento. Si no se han usado salpicaderas, taladre cuidadosamente orificios que sirvan como guía a través del marco y quite el cemento para poder colocar el tornillo. No agrande los orificios del marco.

Charnelas clasificadas como resistentes al fuego

Todas las bisagras SELECT (excepto SL71, SL77 y bisagras para particiones de inodoros) tienen una clasificación UL de 90 minutos, sin pasadores o espárragos contra incendios. Por favor contacte a SELECT para obtener información completa acerca de las charnelas clasificadas como resistentes al fuego.



Fig. 1 Posición de puerta cerrada

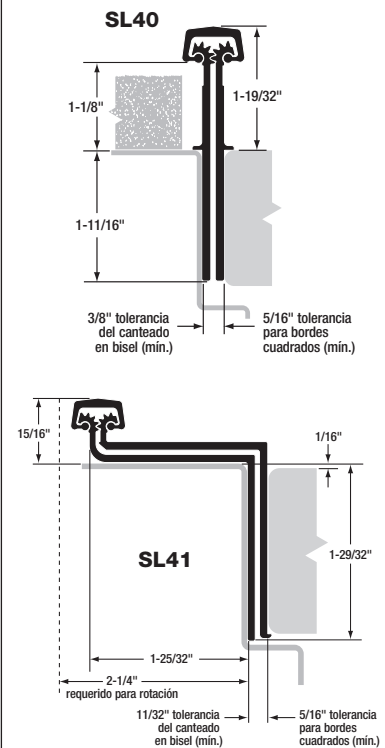


Fig. 2 Puerta abierta a 90°

